

Wi-Fi に接続する方法(児童用タブレット Chromebook)

【接続前の準備】


Wi-Fi に接続するためには、「ネットワーク名(SSID)とパスワード(暗号化キー)」が必要になります。下記2つからご自身のご利用環境に合わせて、ネットワーク名(SSID)とパスワード(暗号化キー)を事前にご確認ください。

○ 自宅のルーターを利用する場合

ご自宅のルーター本体に表示されている ネットワーク名(SSID)とパスワード(暗号化キー)を確認します。

表記は機器によって異なります。詳細は、機器側の説明書をご確認ください。

◆ 表記の例 ◆

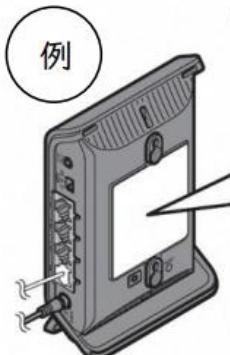

[製品名]Wi-Fi ルーター	
ネットワーク	:XXXX-XXX
パスワード	:*****

[製品名]Wi-Fi ルーター	
ネットワーク(SSID)	:XXXX-XXX
パスワード	:*****

[製品名]Wi-Fi ルーター	
SSID	:XXXX-XXX
PSK-AES	:*****

○ スマートフォンのテザリングを利用する場合

iPhone、スマートフォンをルーター用に使い、インターネット接続できる通信機能を「テザリング」と言います。

テザリングの方法は、携帯通信会社や機種によって異なります。また、携帯通信会社やご契約内容によっては、テザリングに制限が設けられていたり、追加料金が発生したりすることがあります。テザリングを行うと、タブレットの通信はスマートフォンの通信を使用するため、通信使用量や上限についても注意が必要です。ご契約の携帯通信会社へご確認ください。

〈iPhone の場合〉

1. ホーム画面で「設定」をタップ
2. 「インターネット共有」をタップ
- ※「インターネット共有」が表示されない場合
「モバイルデータ通信」→「インターネット共有」をタップ
3. 「インターネット共有」を（オン）に切替
4. ネットワーク名(SSID)とパスワード(暗号化キー)を確認します。



〈Android の場合〉

1. ホーム画面で「設定」をタップ
2. 「ネットワークとインターネット」→「テザリング」の設定画面を開きます。
3. 「Wi-Fi テザリング」をオンにします。
4. 「Wi-Fi テザリング設定」からネットワーク名(SSID)とパスワード(暗号化キー)を確認します。


※手順は一例です。機種によってテザリング設定画面までの手順が異なります。



【児童用タブレットの接続手順】

○ 児童生徒用タブレット(Chromebook)を Wi-Fi に接続する

1.端末にログイン後、画面右下のステータストレイ(時刻表示があるところ)をタップし開きます。

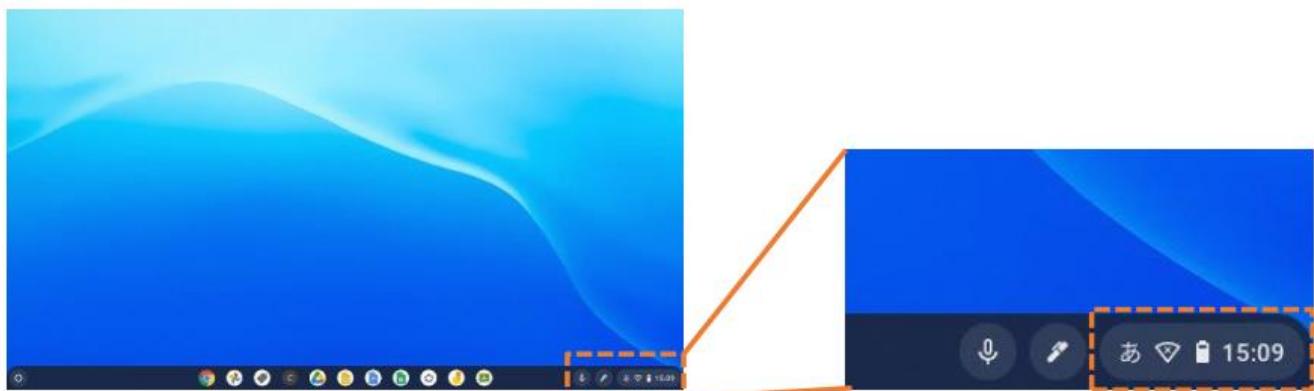

2.Wi-Fi アイコン 下の文字部分をタップします。

ネットワーク名(SSID)のリストが表示されます。

3.接続するネットワーク名(SSID)をタップします。




4.ネットワーク名(SSID)のパスワード(暗号化キー)を入力し【接続】をタップします。ネットワーク名(SSID)



○ 接続の確認方法

1.画面右下のステータスストレイ(時刻表示があるところ)をタップし開きます。

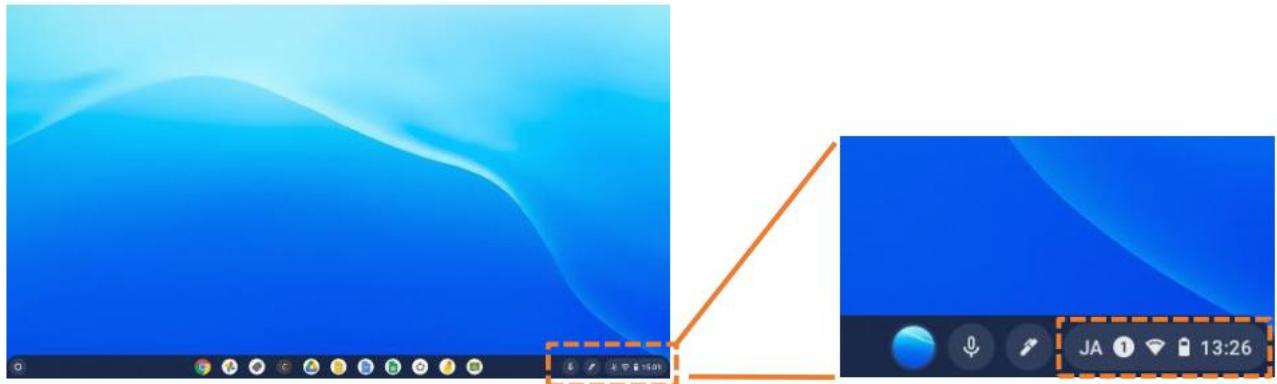

2.下の画面のような状態になれば接続完了です。



未接続の場合の表示 → 再度接続をお試しください。

Wi-Fi がオフの場合の表示 → Wi-Fi をオンにしてください。



◆ 「Wi-Fi に接続できない」場合は、こちらを参照ください。

<https://support.google.com/chromebook/answer/6318213?hl=ja>

