


モバイルルーターのつなぎ方

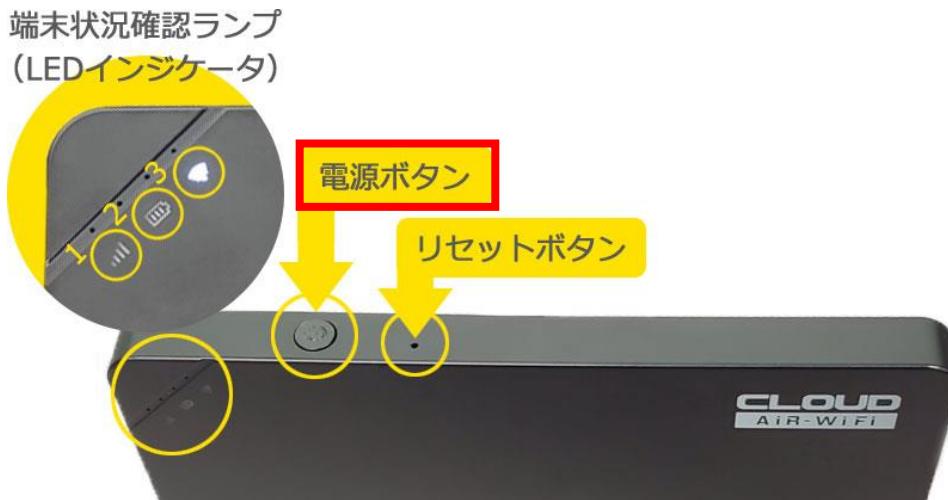

1. モバイルルーター端末の側面にある「電源ボタン」を長押しします。
2. Wi-Fiマークのランプ(LEDインジケータ)が点滅から点灯に変わったら、接続可能状態になります。
3. 児童用タブレット端末からWi-Fiの接続設定を行ってください。

タブレットの画面右下のWi-Fiマークから設定画面を開き、接続可能なネットワークの中に、モバイルルーター端末の裏面に貼ってあるシールに記載されている「SSID」と同じものを選択し、SSIDの下に記載されている「PWD」(パスワード)を入力します。

